超合金®
ちょう ごう きん

対象年齢15才以上

ロボニャン
取り扱い説明書
（と あつか せつめいしょ）

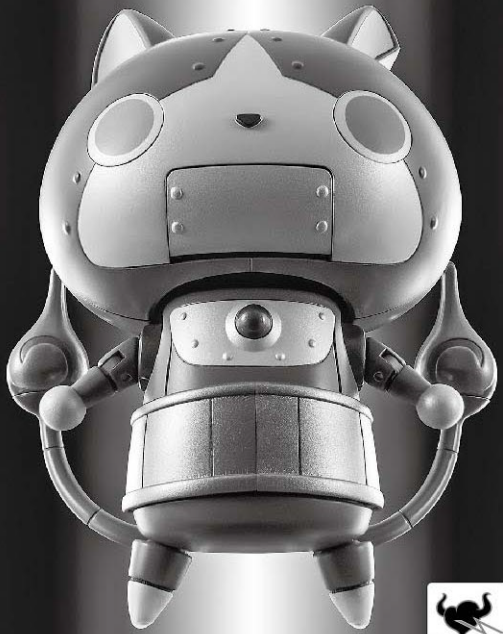

TAMASHII NATIONS

BANDAI

©L5/YWP・TX

⚠注　意　**お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。**

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- チョコボーパーツは食べ物ではありません。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- ロケットが飛び出しますので注意して遊んでください。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本体・部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧 ／ Arrow List



■ 各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

- 取扱説明書(本書)

交換用
手首パーツ×2

交換用
ロケット右腕

パンチパーツ

ロボニャン本体

エフェクト台座

専用台座

台座支柱
(長・左)

台座支柱
(長・右)

台座支柱
(短・左)

台座支柱
(短・右)

チョコボー
(閉じ)

チョコボー
(開き)

ディスプレイ

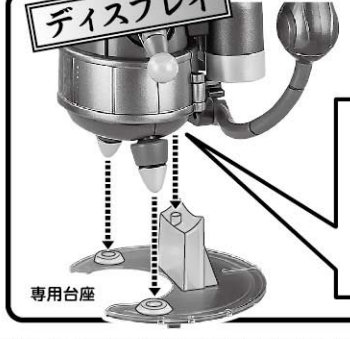
専用台座

●専用台座に乗せます。
※ディスプレイや操作時に本体ごと
倒れないように注意してください。

※凹部に取り
付けます。

エフェクト台座

※本体が垂直になるように
バックパックの角度を
調節してください。

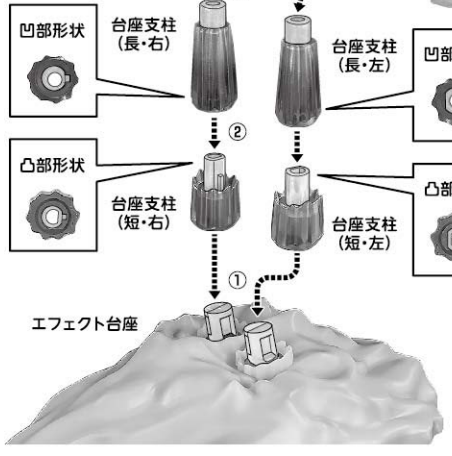

ロケット発射

❶ 本体右腕を取り外し、
交換用ロケット右腕を
取り付けます

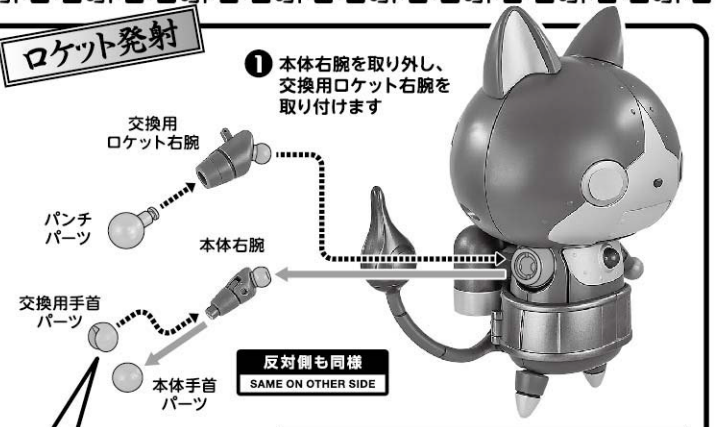

※ チョコボー(開き・閉じ)を
持たせることができます。

チョコボー
(閉じ)

チョコボー
(開き)

❷ 交換用ロケット右腕の
スイッチを押すとパンチ
パーツが発射します。

注 意 !!

・身体に当てない　・飲み込み注意　・紛失注意
※特にお子様に注意してください。

チョコボー製造機構

❶ 尻尾の基部を押します。

❷ ①連動して腹巻きが開き、②腹部を開きます。

※開くパーツに当たらないように、腕と顔を上げてください。

※腹部が少し開くのでA部分を持って手前に引いてください。腹部が開かない場合は尻尾基部を強めに押してください。

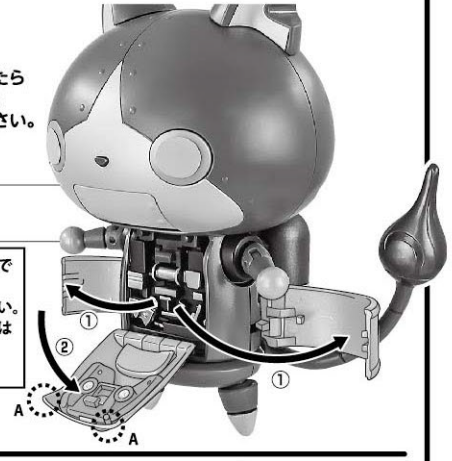

❸ チョコボー製造機構パーツを取り外し、チョコボー(開き・閉じ)を入れることができます。口を開いて同様に入れることができます。

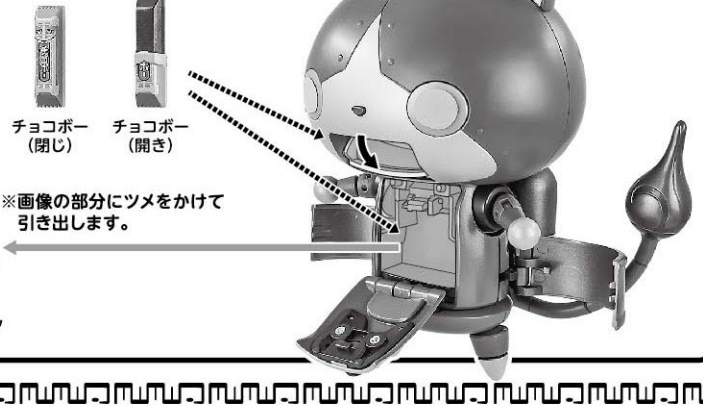

表情のチェンジ

❶ 後頭部の棒を引くと、目が引っ込みます。

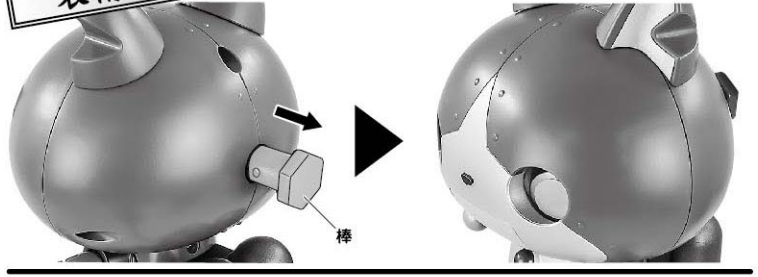

❷ 引いたまま回転すると、画像のように目が頭部内部で回転します。

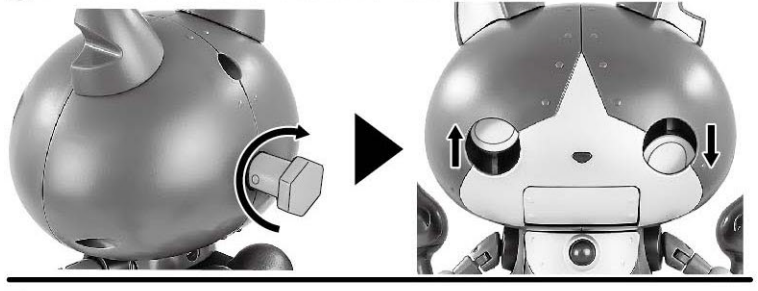

❸ 画像の位置に目を合わせて、後頭部の棒を戻します。

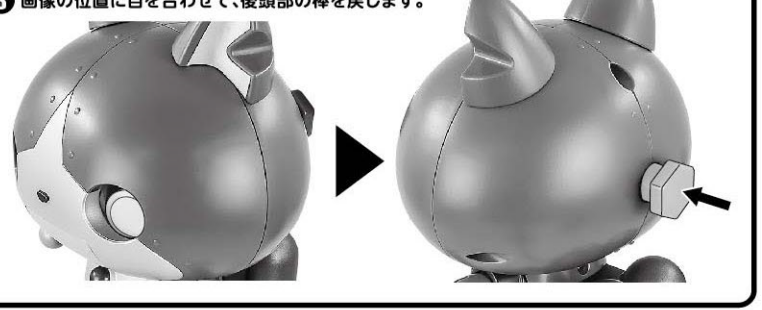

※目は3パターンにチェンジします。

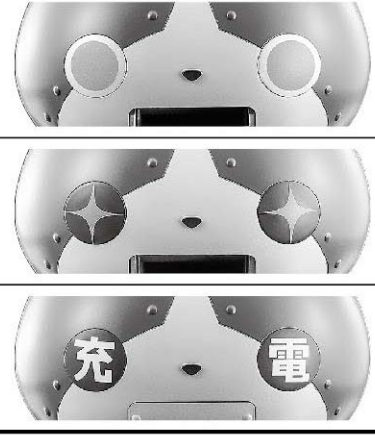

充電

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

●尻尾先端を取り外すことで充電シーンを再現することができます。